



## 取付け方法 この作業は板にフックを取付けた後に行ってください

使用工具：8mm、5mm 六角レンチ


14mm レンチ、プラスドライバー（2番）

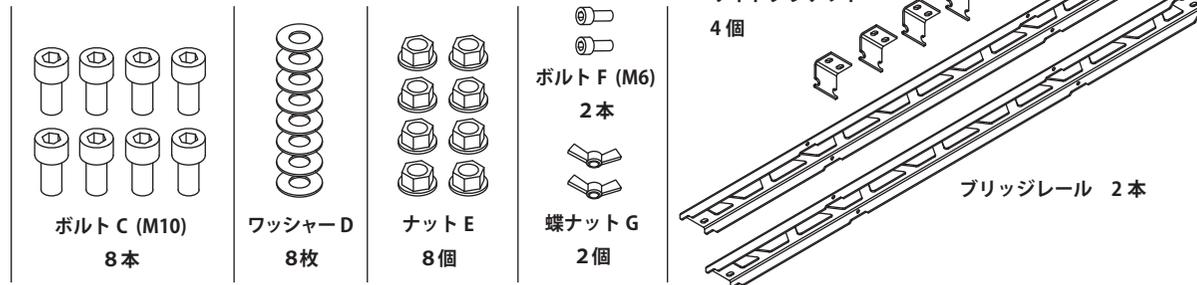

### 1 工具を使用せず手で組み立てます

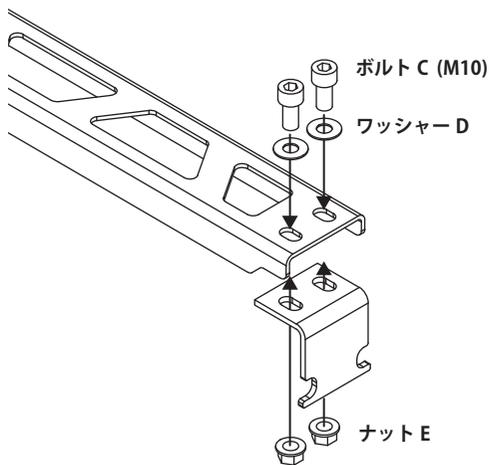


### 2 3列目シートのサイドレール部分に一番前方と後方で設置してくださいその状態で工具を使って締め付けます

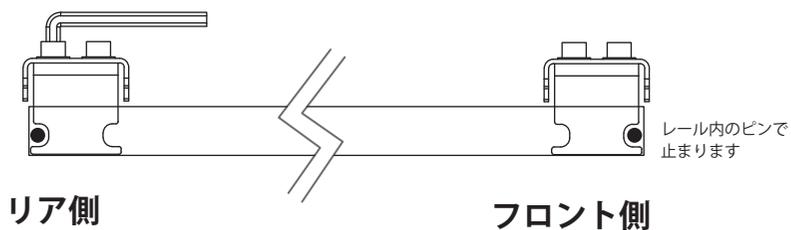


### 3 板をレールに取付けます


①フロント側フックが掛かる切り欠き部分の中央に合わせて板を載せます

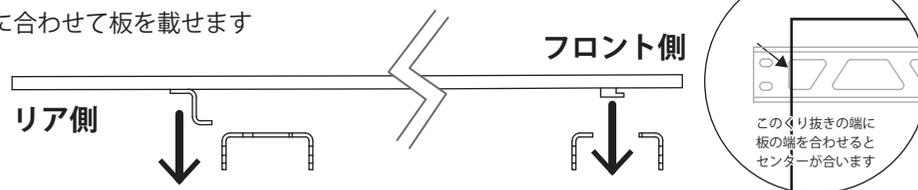

②前方にスライドさせて前後のフックを引っ掛けます

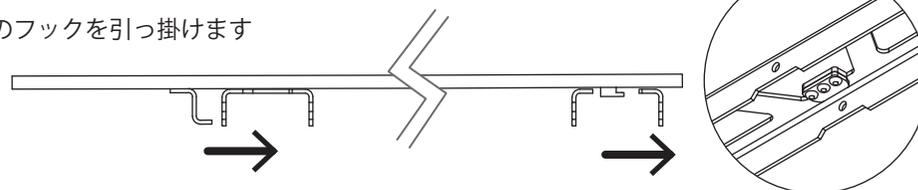

③リア側の固定穴で板とレールをボルト F と蝶ナット G で固定します

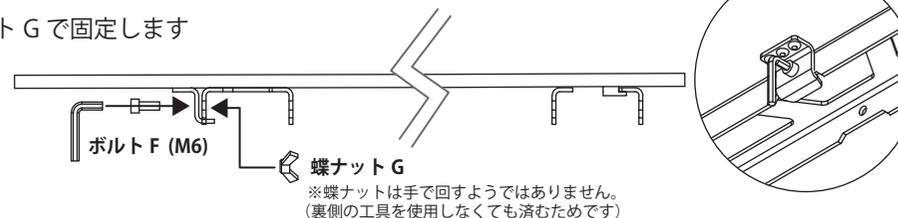

レールの内部にはグリスが塗られていますので取り外す際にはグリスで汚れないようにご注意ください

## 初めに「板」をご用意ください！

### 1 板のカット

#### 適合サイズ

600mm×900mm 厚さ 12mm を


**2枚**をご用意ください。

※コンパネ合板推奨

幅の 600mm は変更不可です


長さ 900mm は 750mm までの間で  
お好みの長さで使用してください。

(最低長さは 750mm 程度までとなります)

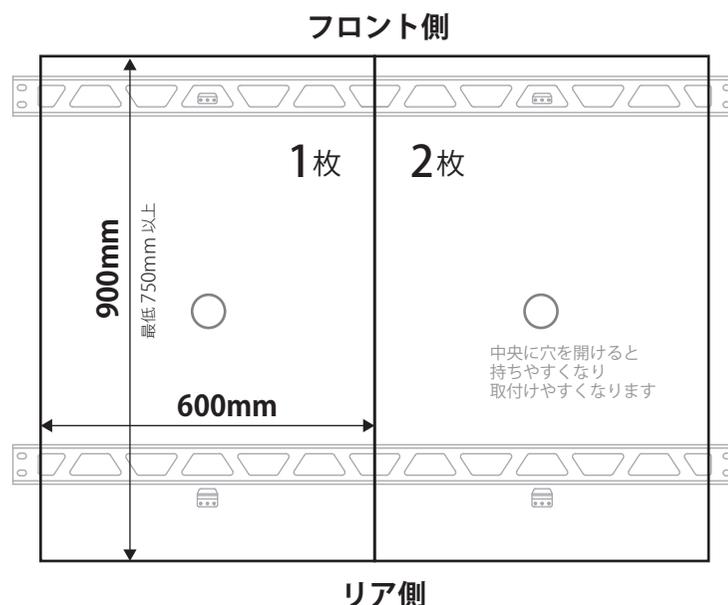


#### リア側フック A

固定穴がある方

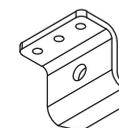

フック A  
2個

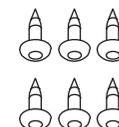


ネジ A (短い方 14mm)  
6本

#### フロント側フック B

2パーツを重ねて引っかかりを作る方



フック B  
2種類×2枚

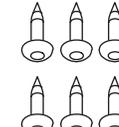

ネジ B (長い方 18mm)  
6本

小さいほうが  
板側に付きます



重ねて使います


フロント側に出っ張り  
引っかかる部分と  
なります

### 注意！

ほとんどの板が反っています。

フックは湾曲している外側に取付けてください。

フックが持ち上がり引っかからなくなります **×**

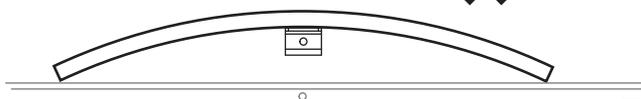

○ 浮いている部分が振動する場合は  
薄いスポンジなどを挟んでください



### 2 フックの取付け

板を 900mm よりも短くする場合でも

フック間の距離の **715mm** は変更しないこと！

締めすぎないように手でゆっくりと締めてください

